


2.42 TL Serie A

Ausstattung Benzinmäher

Typ / Kurzbez.	Wolf 2.42 TL (2.42 TL)
Ausführung für	International
Geräte -Nummer	4760 888
Schnittbreite	40 cm
Chassismaterial	ABS
Gewicht	26 kg
Lautstärke dB(A)	95 dB (A)
Ø Rad vorne/ hinten	17 cm 20 cm
Ausführung Räder	PVC/Kugellager
Höhenverstellung	zentral, 5-fach
Schnitthöhe (cm)	2,5 - 7,0 cm
Antrieb ja/nein	nein
Motor - Hersteller	Tecumseh
Motor - Modell	Prisma 37 mit gelber Haube Ersatzteile siehe Fiche 2.4/96
	Zeile J, 14-28
Motor-Nummer WOLF	2031 055
Vergaser	Primer
max. Leistung	2,7 kW (3,7 PS)
Nennleistung	2,1 kW (2,9 PS)
Griffgestänge	zweiteilig, gelb/rot
Griffanbindung	Flügelmutter
Fangkorb	Art.-Nr. 4960 050


NR:4760 888 Bezeichnung: 2.42 TL Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 98 Typ: A

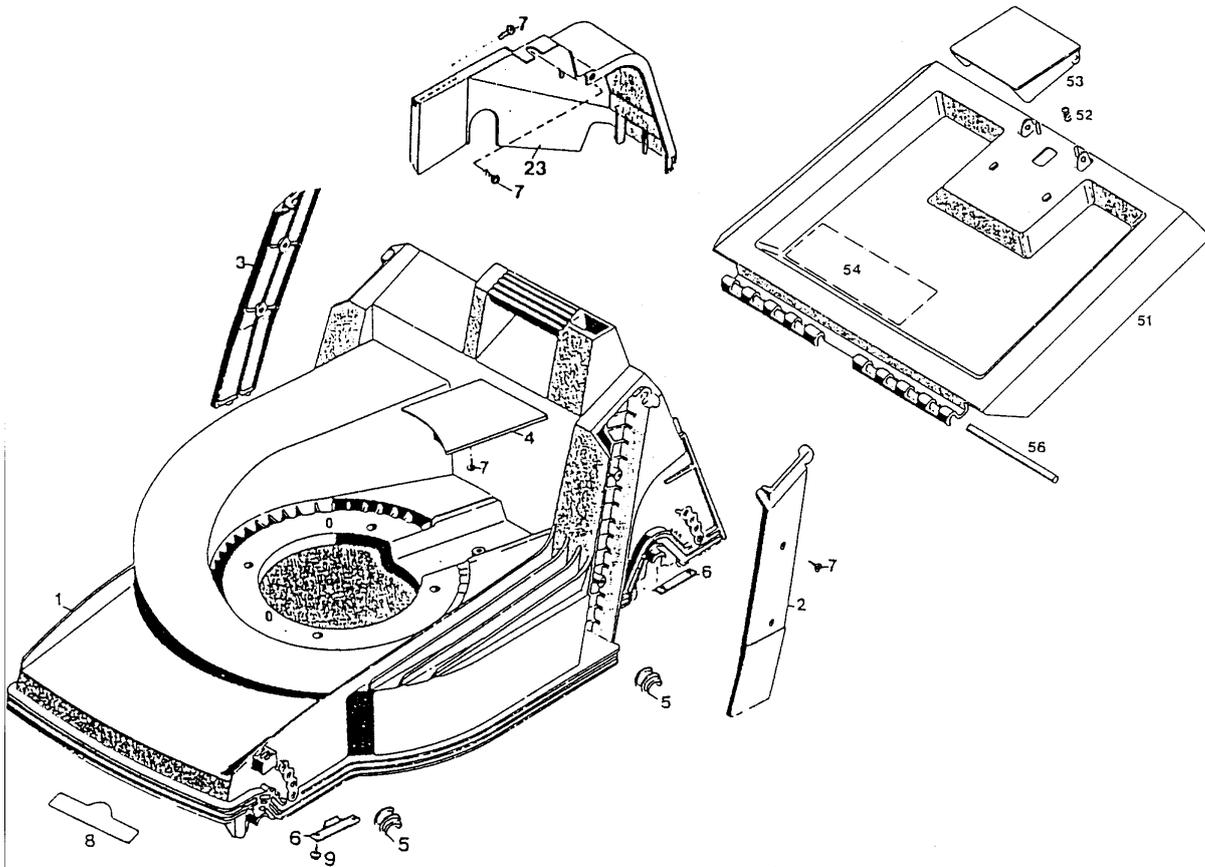

Gerät: 2.42 TL (Chassis und Heckklappe)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	4740 380	Chassis
2	4740 341	Abdeckung links
3	4740 342	Abdeckung rechts
4	4740 344	Keilriemenabdeckung
5	6340 310	Lagerschale
6	4740 525	Stützblech
7	0012 625	Schraube
8	0051 145	WOLF-Garten-Marke
9	0012 630	Schraube
23	4725 303	Getriebeabdeckung
51	4960 043	Schutzklappe mit Bild Nr. 52,53,54
52	4191 206	Feder
53	4330 102	Griff
54	0051 224	Sicherheitsetikett/Pictogramm
56	4740 208	Rundstab

NR:4760 888 Bezeichnung: 2.42 TL Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 98 Typ: A

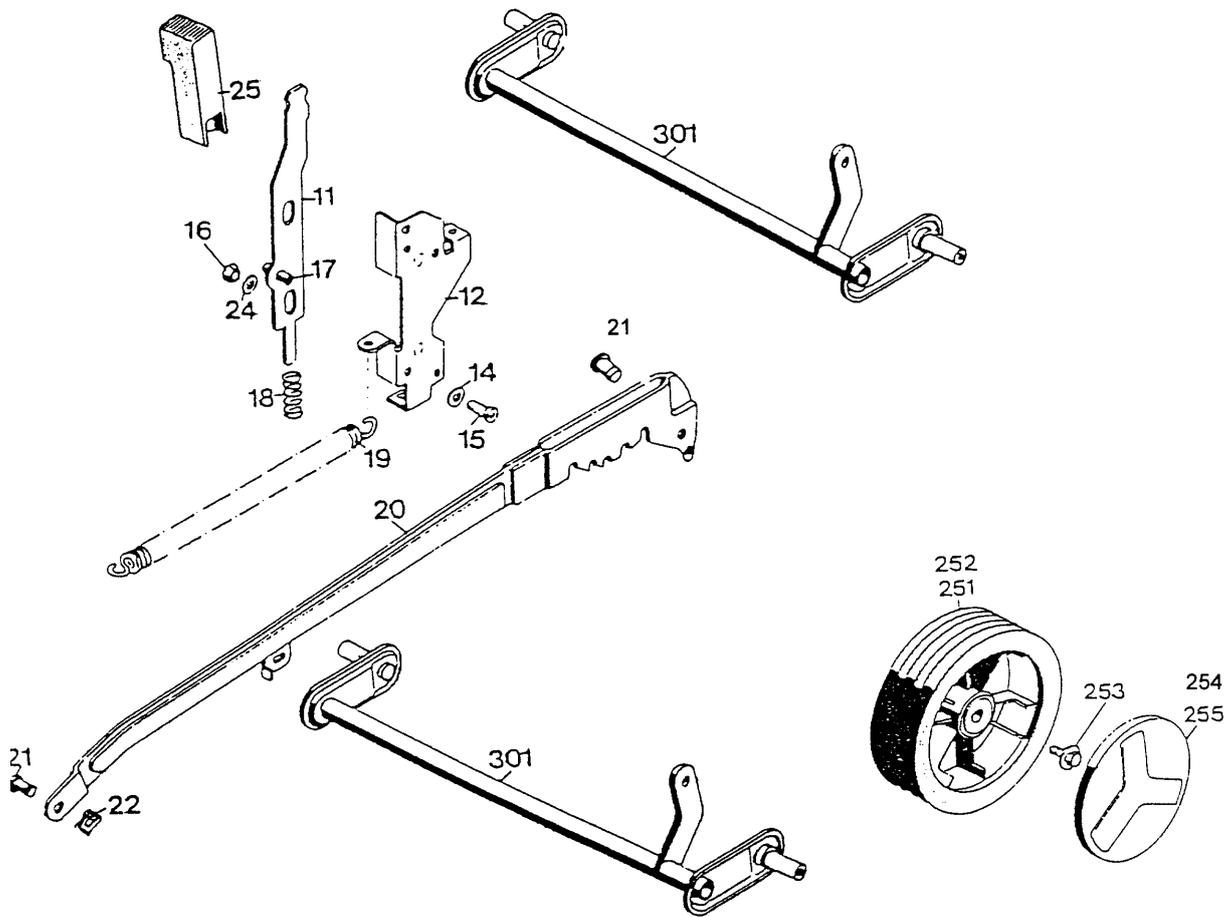


Gerät: 2.42 TL (Achse, Höhenverstellung, Räder)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
11	4740 013	Riegel mit Bild Nr.17
12	6340 020	Führung
14	0017 287	Scheibe A 5,3 DIN 9021
15	0012 864	Schraube
16	0016 311	Mutter M6 DIN 985
17	0018 864	Spannstift
18	4740 207	Feder
19	4740 206	Feder
20	4942 020	Verbindungsstange
21	6340 214	Bolzen
22	0020 981	Sicherung SL 8
24	0017 290	Scheibe
25	4740 100	Knopf
251	6340 050	Laufgrad Ø 170 mm
252	6340 051	Laufgrad Ø 200 mm
253	0010 893	Spiralschraube
254	6340 511	Deckel Ø 170 mm
255	6340 512	Deckel Ø 200 mm
***	6340 516	Kugellager (je 2 St./Rad)
301	4740 030	Achse

Gerät: 2.42 TL (Achse, Höhenverstellung, Räder)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
11	4740 013	Riegel mit Bild Nr. 17
12	6340 020	Führung
14	0017 287	Scheibe A 5,3 DIN 9021
15	0012 864	Schraube
16	0016 311	Mutter M6 DIN 985
17	0018 864	Spannstift
18	4740 207	Feder
19	4740 206	Feder
20	4942 020	Verbindungsstange
21	6340 214	Bolzen
22	0020 981	Sicherung SL 8
24	0017 290	Scheibe
25	4740 100	Knopf
251	6340 050	LaufRad Ø 170 mm
252	6340 051	LaufRad Ø 200 mm
253	0010 893	Spiralschraube
254	6340 511	Deckel Ø 170 mm
255	6340 512	Deckel Ø 200 mm
****	6340 516	Kugellager (je 2 St./Rad)
301	4740 030	Achse

NR:4760 888 Bezeichnung: 2.42 TL Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 98 Typ: A

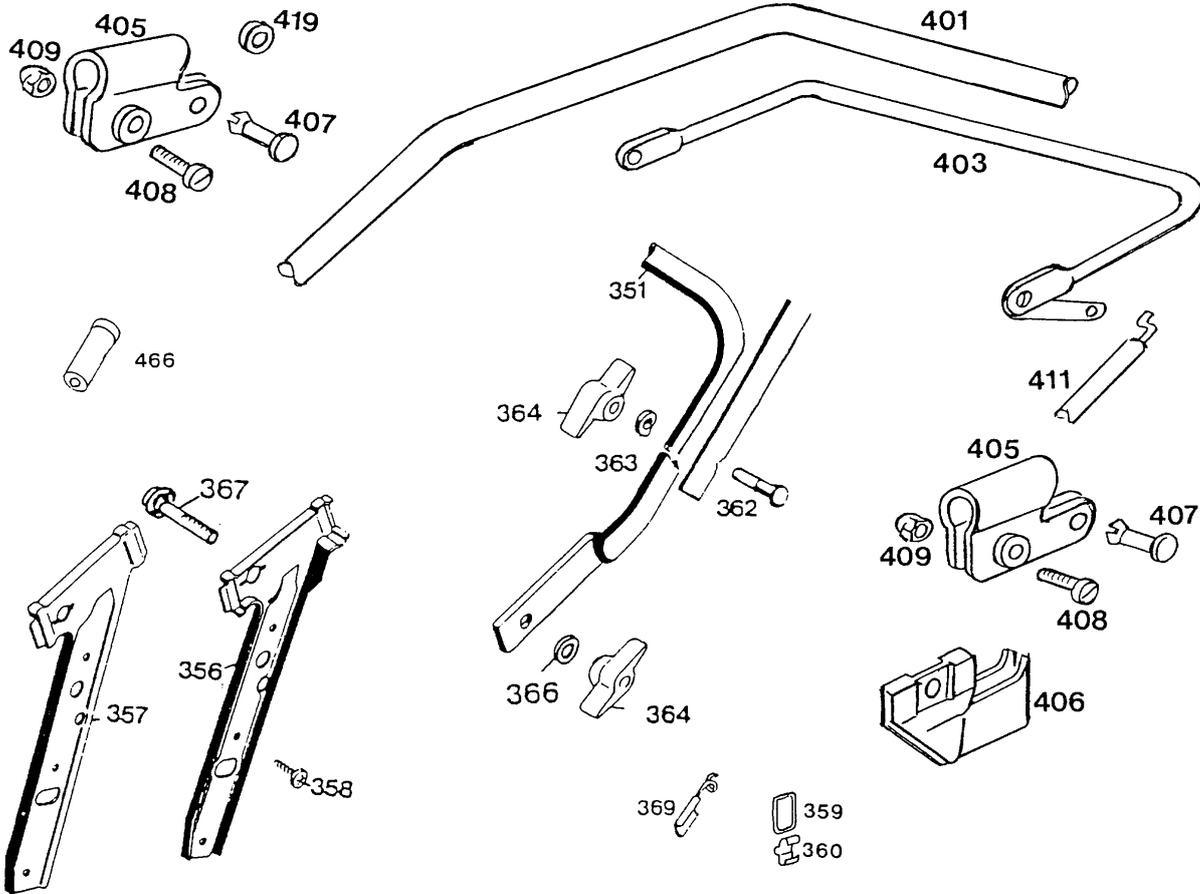


Gerät: 2.42 TL (Griff kpl.)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
351	4760 120	Griffunterteil
356	4760 103	Griffhalter links
357	4760 104	Griffhalter rechts
358	0012 890	Schraube
359	6340 314	Schlaufe
360	6340 312	Klammer
362	0013 525	Schraube
363	0017 275	Hohlscheibe
364	0016 715	Flügelmutter
366	0017 484	Scheibe 8,4DIN 7349
367	4760 102	Sicherungsschraube M8
369	6340 014	Seilführung
401	4765 023	Griffoberteil
403	4760 013	Bremshebel
405	4720 105	Schelle
406	4760 106	Stütze
407	4720 109	Bolzen
408	0012 211	Schraube
409	0016 641	Hutmutter
411	4765 058	Bowdenzug (Bremse)
419	4240 205	Distanz-Scheibe
466	6360 125	Verschußkappe

Gerät: 2.42 TL (Griff kpl.)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
351	4760 120	Griffunterteil
356	4760 103	Griffhalter links
357	4760 104	Griffhalter rechts
358	0012 890	Schraube
359	6340 314	Schlaufe
360	6340 312	Klammer
362	0013 525	Schraube
363	0017 275	Hohlscheibe
364	0016 715	Flügelmutter
366	0017 484	Scheibe 8,4 DIN 7349
367	4760 102	Sicherungsschraube M8
369	6340 014	Seilführung
401	4765 023	Griffoberteil
403	4760 013	Bremshebel
405	4720 105	Schelle
406	4760 106	Stütze
407	4720 109	Bolzen
408	0012 211	Schraube
409	0016 641	Hutmutter
411	4765 058	Bowdenzug (Bremse)
419	4240 205	Distanz-Scheibe
466	6360 125	Verschlusskappe

NR:4760 888 Bezeichnung: 2.42 TL Gruppe: BenzinmÄher Jahr: 98 Typ: A

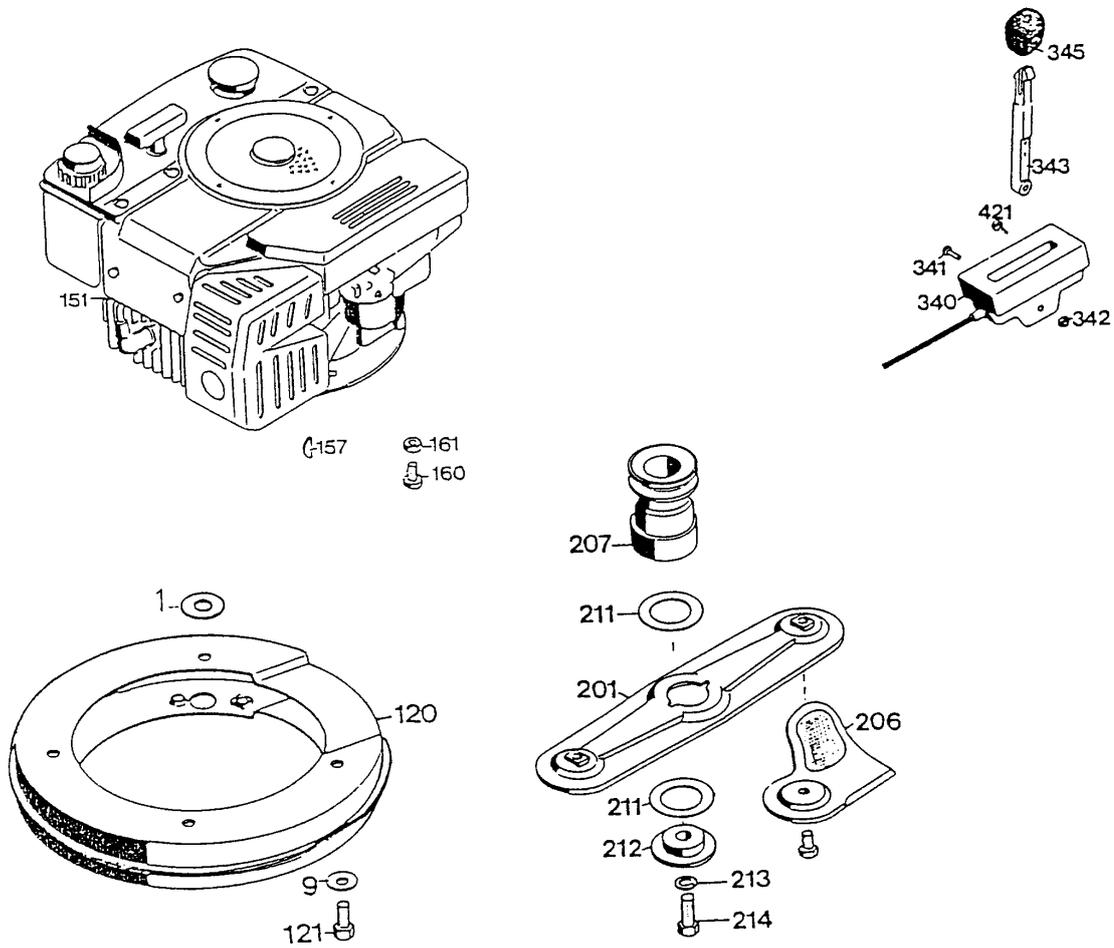

Gerät: 2.42 TL (Zwischenring, Motor, Messerbalken, Schaltgehäuse)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	0017 484	Scheibe
9	0017 111	Scheibe 8,4
120	6340 022	Zwischenring
121	0010 399	6-kt.-Schraube M 8x30 DIN 933
151	2031 055	Motor
157	0029 055	Scheibenfeder
160	0011 351	Zylinderschraube
161	0016 312	Mutter M 8
201	4740 066	Messerbalken mit Messer
206	6340 078	Ersatzmesser VI 42/52
207	4840 401	Kupplungsscheibe
211	4111 403	Jurid-Scheibe
212	4840 402	Kupplungsscheibe
213	0017 911	Federring A 10 DIN 127
214	0010 258	6-kt.-Schraube
340	4740 058	Schaltgehäuse m. Bowdenzug & Bild Nr.341-343
341	0012 244	Linsenschraube
342	0016 310	Stoppmutter M5 DIN 985
343	4720 101	Schalthebel
345	4180 115	Knopf
421	0012 886	Schraube
***	4760 026	Polybeutel mit Gebrauchsanweisung
***	0054 010	Gebrauchsanweisung